


# CARNEO U3 FIT náramek

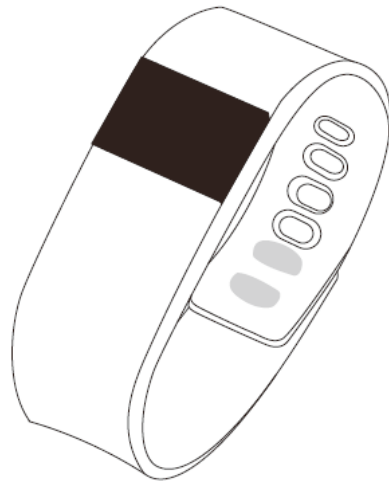

## Uživatelský návod

CZ


1. Vyjměte z krabičky hlavní jednotku a gumový náramek




2. Vložte hlavní jednotku do gumového náramku



3. FIT náramek se nosí na levé ruce za zápěstím

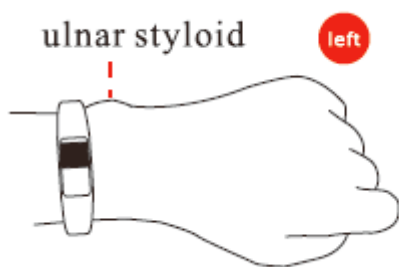

#### 4. Upínací mechanismus náramku

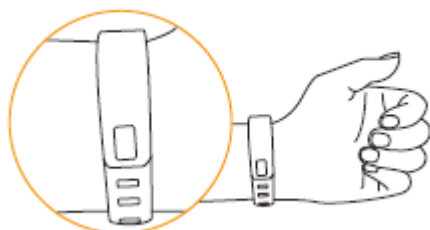

## Instalace aplikace do vašeho smart telefonu

Oscanujte níže uvedený QR kód podle toho jaký operační systém používá Váš smartphone. "Android nebo iOS". OR kód oscanujete aplikací na scanování QR kódů ve smartphonu. Aplikaci na scanování QR kódů si můžete zdarma stáhnout z obchodu PLAY resp.Appstore, např."QR Code Reader"




A n d r o i d



I O S

## Zapnutí / Vypnutí

Zapnutí: Stiskněte tlačítko na levé straně náramku déle než 3 sekundy (viz obrázek), FIT náramek zavibruje a LCD se rozsvítí.

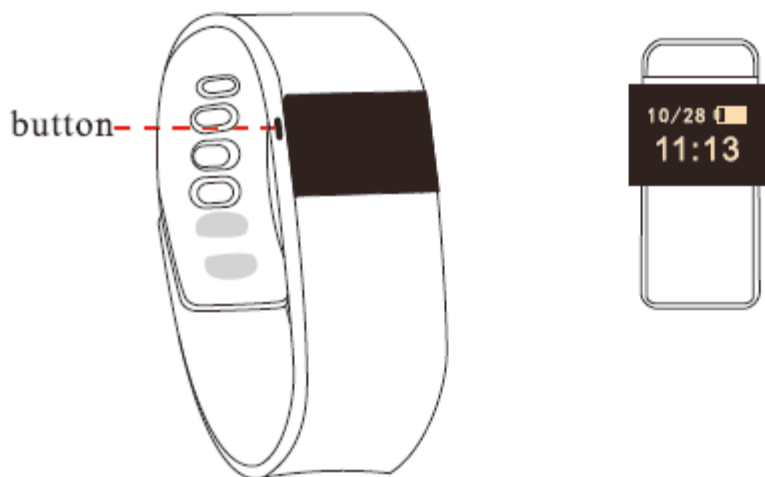

Zapnutí: Opět stiskněte tlačítko na levé straně náramku déle než 3 sekundy (viz obrázek), FIT náramek opět zavibruje a vypne se.

## Použití náramku - párování

Ujistěte se, že máte na smartphonu aktivován bluetooth. Spustíte aplikaci DayDay Band ve svém smartphonu. Vyberte pohlaví, váhu, výšku, rok narození. Následně tažením prstu z prava do leva prolistujte informačních panelů až po obrazovku, na které stisknete tlačítko Start. V případě, že se vám zobrazí hláška, "Aplikace DayDay Band Vám chce posílat hlášení" potvrďte OK / povolit. Po těchto nastaveních se Vám zobrazí na obrazovce hláška "Pull-down interface to sync data of" sport ". Přesuňte se na druhou obrazovku stisknutím tlačítka Next, případně přejeďte z prava do leva. Následně postupujte podle doporučených instrukcí, které se Vám budou na obrazovce zvýraznit. 1. Klikněte na nastavení "ozubené kolo" v levé horní části obrazovky. 2. Klikněte na tlačítko "Devices" 3. Potvrďte tlačítkem OK. Zobrazí se Vám seznam nespárovaných náramku v dosahu. Vyberte nespárovaný náramek. Přednastavený název je DayDay Band. Telefon se spáruje s náramkem a spojení Vám potvrdí hláškou Success. Počkejte dokud se neukončí synchronizace náramku s telefonem. Průběh synchronizace se zobrazuje ve vrchní části obrazovky. Po ukončení synchronizace se můžete vrátit zpět do nastavení stiskem šipky vlevo, nahoru na obrazovce.

## Doporučení - systém Android

Pro správnou funkčnost aktivovaných notifikací je třeba v systému Android aktivovat v nastaveném - Zvuky a oznámení - Přístup ke sdělením "DayDay Band". Políčko musí být označeno "fajfkou"

## Nastavení / Setting – systém iOS.

**Profile:** Nastavení Vašeho profilu, pohlaví, věk, výška, váha, denní plán kroků, jednotka vzdálenosti km / míle.

**Devices:** Seznam spárovaných náramků. Přidání / odebrání dalších náramků.

**Call:** Aktivujete oznámení příchozího hovoru.

**SMS:** Aktivujete notifikaci přijatých SMS.

**Moře App remind:** Aktivujete upozorňování na nové aplikace.

**Safety:** Aktivujete upozorňování na odpojení náramku od telefonu způsobené velkou vzdáleností náramku od telefonu.

**Sedentary reminder:** Aktivujete upozorňování na nutnost pohybu při sedavé práci.

**Alarm:** Možnost nastaveném až 3 budíků .. Náramek Vás budí Vibrace, proto je ho potřeba mít během spánku na ruce.

**Find Band:** Spustíte vyhledávání náramku. Spárován náramek v dosahu začne vybrat.

**Shake white Self:** Umožní Vám vzdálené fotografování. Zapne se fotoaparát na telefonu. Zatřesením náramku na ruce, telefon vytvoří fotografii.

**Link to Apple Gealth:** "Pouze pro uživatele iPhone" Aplikace bude poskytovat informace o Vaší aktivitě aplikaci Health.

**Firmware:** Kontrola dostupných aktualizací.

**Clear Data:** Funkce vymaže všechny uložené data o aktivitě, nastaveném a pod.

**About:** Informace o verzi softwaru.

Z nastavení se vrátíte na titulní obrazovku stisknutím šipky v horní části obrazovky v levo.

## Nastavení / Setting. - Systém Android

**Personal Information:** Nastavení Vašeho profilu, pohlaví, věk, výška, váha, denní plán kroků, jednotka vzdálenosti km / míle.

**Search devices:** Přidání / odebrání dalších náramků.

**My device:** Seznam spárovaných náramků.

**Push message:** Aktivujete oznámení.

**Shake picture:** Umožní Vám vzdálené fotografování. Zapne se fotoaparát na telefonu. Zatřesením náramku na ruce, telefon vytvoří fotografii.

**About:** Informace o verzi softwaru.

Z nastavení se vrátíte na titulní obrazovku stisknutím šipky v horní části obrazovky v levo.

## Menu - My device

**Smart unlock:** Telefon v dosahu hodin není třeba odblokovávat heslem pokud mate nastavené v telephone heslo k odemčení.

**Lost function:** Aktivujete upozorňování na odpojení náramku od telefonu způsobené velkou vzdáleností náramku od telefonu.

**Posture remind:** Aktivujete upozorňování na nutnost pohybu při sedavé práci.

**Off-screen time:** Čas vypnutí displeje.

**Find band:** Spustíte vyhledávání náramku. Spárován náramek v dosahu začne vybral.

**Smart alarm clock:** Možnost nastaveném až 3 budíků .. Náramek Vás budí Vibrace, proto je ho potřeba mít během spánku na ruce.

**Change lock screen password:** Touto funkcí můžete zablokovat aplikaci heslem.

## Menu - Push message

**Call remind:** Aktivujete oznámení příchozího hovoru.

**SMS remind:** Aktivujete oznámení přijatých SMS.

**QQ remind:** Aktivujete oznámení QQ "využívaná je hlavně v Číně jako chat"

**Wechat remind:** Aktivujete oznámení Wechat "využívaná je hlavně v Číně jako chat"

**Add more push:** Můžete aktivovat oznámení dalších komunikačních aplikací, které nejsou v seznamu nahoru.

## Titulná obrazovka

### Sport

Na titulní obrazovce se zobrazuje:

- Počet kroků / Vámi nastavený cíl kroků za den "v bílém kruhu"
- Distance / ujetá vzdálenost v km.
- Burned / spálené kalorie v kCal.
- Quality / celková kvalita pohybu

Po kliknutí na bílý kruh s počtem ujetých kroků si můžete prohlížet všechny informace o aktivitě za předchozí období. Na titulní stránku se vrátíte kliknutím na šipku v horní části obrazovky vlevo.

## Sleep / Spánek

Přetažením prstu z prava do leva přejdete na druhou obrazovku "Sleep / spánek".

Na obrazovce se zobrazuje:

- Celkový čas spánku "v bílém kruhu"
- Deep sleep / Čas tvrdého spánku
- Light sleep / Čas lehkého spánku
- Failing asleep / počet probuzení během spánku

Po kliknutí na bílý kruh s celkovým časem spánku si můžete prohlížet všechny informace o kvalitě spánku za předchozí období. Na titulní stránku se vrátíte kliknutím na šipku v horní části obrazovky vlevo.

**Upozornění: Pro správné monitorování spánku je nutné mít během spánku náramek na ruce.**

## OLED displej na náramku.



Hlavní obrazovka Vám poskytuje informace o aktuálním čase, datu, kapacitě baterie. V případě, že je náramek spárován s telefonem se ikona capacity baterie mění na ikonu Bluetooth a naopak.

## Další možnosti obrazovky / menu.

Změnu zobrazovaných informací na obrazovce měníte stisknutím tlačítka v levo na náramku.



Počet kroků

Vzdálenost v km


Spálené kalorie

## Nabíjení

Pokud zobrazuje ikona stavu baterie malou kapacitu, nabijte náramek co nejdříve. Před nabíjením vyjměte hlavní jednotku z displejem z gumového náramku. Zapojte nabíjecí kabel do USB a jeho druhou stranu s ukončeným kolíkem připevněte na hlavní jednotku s displejem v místě, kde jsou kontakty. Při správném připojení Vám animace ikony stavu baterie bude oznamovat, že se baterie nabíjí.

### Doporučení:

Chcete-li prodloužit životnost gumového náramku, nemusíte před nabíjením vybírat hlavní jednotku z displejem z gumového náramku. Správným, šikovým připojením nabíjecího kolíku ho lze nabíjet i pokud je vsunutý v gumovém náramku.

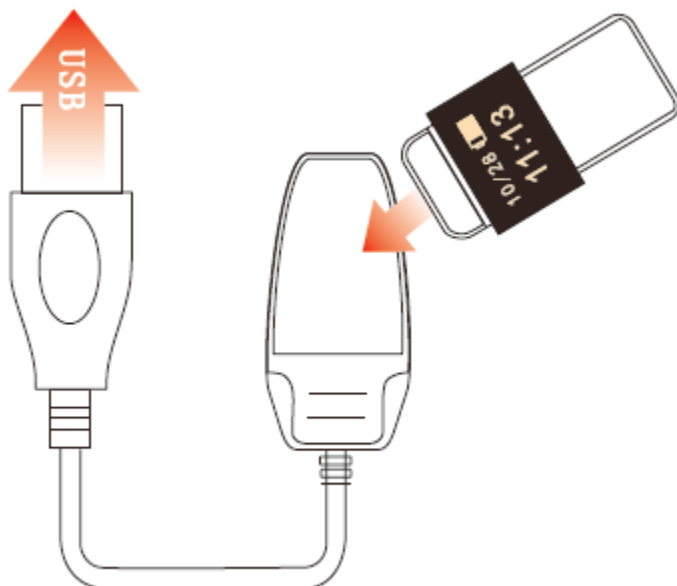

### Tipy pro android uživatele

1. Pri použití funkcie straty náramku, musíte povoliť aplikácii DayDay Band displeja plávajúce okno
2. Pri použití funkcie notifikácie prichádzajúcich SMS, je potrebné umožniť aplikácii "možnosť bežať na pozadí" v nastaveniach Android
3. Naznačujú, že APP je pridaná do riadenia práv za dôveru

## Parametre

Hmotnost: 7.0 g

Kapacita baterie: 60 mAh

Pracovní teplota: -10°C~50°C

Délka základny: cca 240mm

Materiál náramku: Silikon

Podporovaný systém: android 4.3 a vyšší, IOS 7.0 a vyšší

Podpora: Bluetooth

Typ baterie: Lithium polymer

Verze bluetooth: BLE 4.0

Vodeodolnost / norma: IP56

Typ displeja: 0.49" OLED

Přeska na náramku Zinková slitina

## Upozornění !

1. Nenoste do sprchy nebo při plavání
2. Nevyměňujte baterii sami
3. Používejte originální nabíjecí kabel
4. Nejdříve spojte náramek s telefonem až potom synchronizovat data.
5. Nevystavujte náramek vysoké vlhkosti, vysoké teplotě nebo nízké teplotě na dlouhou dobu.
6. V případě, že aplikace DayDay Band zamrzne, restartujte telefon a spustěte ji znovu.
7. Při mechanickém poškození gumového náramku se reklamace posuzuje jako neoprávněná. V tomto případě si zakupte nový, náhradní gumový náramek u prodejce.

## Obsah balení:

Hlavní jednotka s displejem

silikonový náramek

USB nabíjecí kabel

Uživatelská příručka